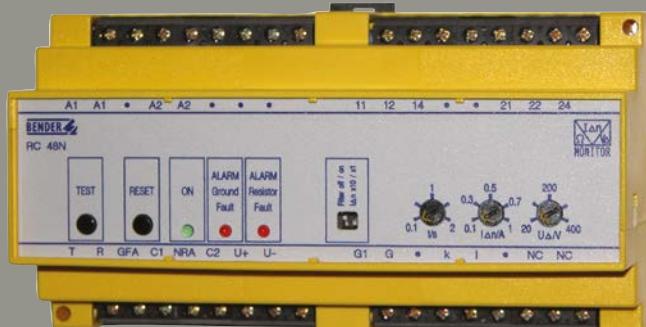




# RC48N

Fehlerstrom-/Erdungswiderstands-Überwachungsgerät

Ground-fault neutral-grounding monitor



## RC48N

### Fehlerstrom-/Erdungswiderstands- Überwachungsgerät

**i** Bestandteil der Gerätedokumentation sind neben diesem Handbuch die „Sicherheitshinweise für Bender-Produkte“.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Fehlerstrom- / Erdungswiderstands-Überwachungsgerät RC48N findet Einsatz in hochohmig geerdeten Systemen. In diesen Systemen wird der maximale Fehlerstrom durch einen Erdungswiderstand auf 5 A, 15 A oder 25 A begrenzt.

Das Fehlerstrom-/Erdungswiderstands-Überwachungsgerät RC48N vereinigt drei Funktionen in einem Gerät:

1. Überwachung des Differenzstroms im Schutzleiter
2. Überwachung der Spannung zwischen Sternpunkt des Transformators und Erde
3. Überwachung des Erdungswiderstandes (NGR)

Ist ein Grenzwert überschritten, so wird ein Relais mit zwei freien Wechsletern geschaltet.

Alarmmeldungen des RC48N können zusätzlich auf einer Melde- und Prüfkombination RI2000NC signalisiert werden.

### Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt die bestehenden Sicherheitsvorschriften!

### Sicherheitshinweise gerätespezifisch



**GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**  
Der Anschluss an die Spannung zwischen Sternpunkt des Transformators und Erde darf nur über ein Bender- Ankoppelgerät CD1000 oder CD5000 erfolgen. Erden Sie auch das Gehäuse des CD1000 bzw. CD5000. Wird dies nicht beachtet, so besteht für das Personal die Gefahr eines elektrischen Schlag. Außerdem drohen Sachschäden an der elektrischen Anlage und die Zerstörung des RC48N.

## RC48N

### Ground-fault neutral-grounding monitor

**i** Part of the device documentation in addition to this manual is the enclosed "Safety instructions for Bender products".

### Intended use

The RC48N ground-fault neutral-grounding monitor is used to monitor high-resistance grounded installations. The maximum ground fault current in these systems is limited by a neutral grounding resistor to 5 A, 15 A or 25 A .

The RC48N ground-fault neutral-grounding monitor (NGR) combines three functions in one device:

1. Monitoring of the residual current in the grounding conductor.
2. Voltage monitoring between the transformer neutral and ground.
3. Monitoring of the grounding resistor for continuity (NGR).

If a value is not within the thresholds, a relay with two voltage-free changeover contacts will be activated.

Alarm messages of the RC48N ground-fault neutral-grounding monitor can also be displayed on a remote RC2000NC alarm indicator and operator panel.

### Safety information

Particular attention shall be paid to the current safety regulations!

### Device-specific safety information



**DANGER! Risk of fatal injury from electric shock!**  
The connection to the power system's neutral point is made via Bender coupling devices CD1000 or CD5000. The enclosure of the CD1000 respectively the CD5000 must be connected to ground. Failure to comply with this information may cause electric shock to personnel. Furthermore, substantial damage to the electrical installation and destruction of the RC48N might occur.

## Funktionsbeschreibung

Das Fehlerstrom-/ Erdungswiderstands-Überwachungsgerät RC48N überwacht

- mittels Bender-Differenzstromwandler den Differenzstrom im entsprechenden Stromzweig des Systems. Hierzu werden die Sternpunkt-Erdungsleitung und der Anschluss des Ankoppelgerätes an den Sternpunkt durch den Differenzstromwandler geführt. Alternativ können alle aktiven Leiter (Phasen + N) durch den Differenzstromwandler geführt werden. Steigt der Differenzstrom über den Ansprechwert, leuchtet die LED „ALARM Ground Fault“ und das Alarmrelais schaltet. Die Ansprechverzögerung für die Auslösung des Alarms ist einstellbar.
- Zusätzlich überwacht das RC48N über ein Ankoppelgerät CD1000 bzw. CD5000 den Wert des Erdungswiderstandes und den Spannungsabfall am Erdungswiderstand. Das Ankoppelgerät CD1000 ist für Spannungen AC 0...1000 V geeignet, das Ankoppelgerät CD5000 für Spannungen AC 0...5000 V.

### Hinweis: Das Ankoppelgerät CD5000 ist nicht nach UL508 zugelassen!

Ein Alarm wird gemeldet, wenn der eingestellte Wert des Erdungswiderstandes oder der eingestellte Grenzwert der Spannung zwischen Sternpunkt des Transformators und Erde überschritten wird. Nach Ablauf der fest eingestellten Ansprechzeit von 5 s wird der Alarm ausgelöst.

Alarmmeldungen werden durch die LED „ALARM Ground Fault“ und „ALARM Resistor Fault“ am RC48N oder einer externen Melde- und Prüfkombination RI2000NC angezeigt. Der Alarm wird so lange gespeichert, bis er durch die eingebaute oder eine externe RESET-Taste zurückgesetzt wird.

Das Alarmrelais kann zur Auslösung eines Leistungsschalters genutzt werden. Für die Arbeitsweise des Alarmrelais kann je nach Typ des Leistungsschalters Arbeitsstrom oder Ruhestrom gewählt werden.

## Function

The RC48N ground-fault neutral-grounding monitor

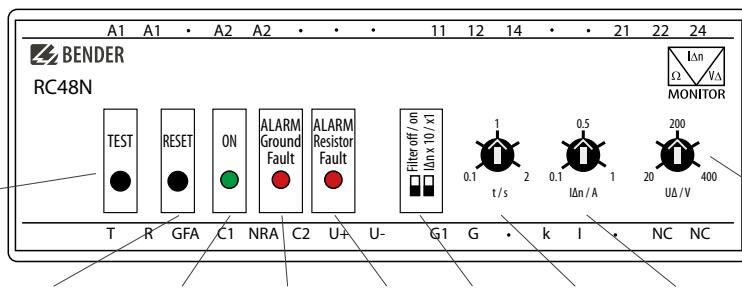
- monitors the residual current in the respective circuit or branch of the system with BENDER residual current transformers. For that purpose, the neutral grounding conductor and the connection of the coupling device to the neutral have to be passed through the residual current transformer. Alternatively, all active conductors (phases + N) can be passed through the residual current transformer. If the residual current exceeds the response value, the “Alarm Ground Fault” LED lights and the alarm relay switches. The trip time is adjustable.
- In addition, the RC48N monitors the resistance value of the neutral grounding resistor (NGR) and the voltage drop on the neutral grounding resistor via the coupling devices CD1000 and CD5000. Coupling device CD1000 is suitable for system voltages from AC 0...1000 V. Coupling device CD5000 is suitable for system from voltages AC 0...5000 V.  
**Note: Coupling device CD5000 is not approved according to UL508!**  
An alarm is indicated when the ground fault current or the transformer neutral and ground voltage exceeds the RC48N set point. When the permanently set response time of 5 seconds has elapsed, the alarm is triggered.

Alarm messages are indicated by the “Alarm Ground Fault” and “Alarm Resistor Fault” LEDs on the RC48N or on the remote RI2000NC alarm indicator and operator panel. The alarm message remains stored until the built-in or the external RESET button is pressed.

The alarm relay can be used for the tripping of an load switch. Depending on the type of load switch, the operating mode can be set either to N/O operation or N/C operation.

## Bedien- und Anzeigeelemente

## Operating and display elements



Beschreibung	Description
TEST-Taste drücken löst folgenden Ablauf aus: Ein Test-Differenzstrom wird simuliert, nach Ablauf der Ansprechzeit wird ein Alarm erkannt, das Alarmschaltrelais schaltet und die LED „ALARM Ground Fault“ leuchtet. Die Alarmmeldung wird gespeichert.	1 Pressing the TEST button initiates the following sequence: a test residual current is simulated, after the expiry of the response time an alarm is recognized which causes the alarm relay to switch and the "Alarm Ground Fault" LED to light up. The alarm message is stored.
RESET-Taste drücken: löscht Alarmmeldungen	2 Pressing the RESET button deletes alarm messages.
ON-LED (grün) leuchtet, wenn RC48N im Betrieb ist.	3 ON LED (green) lights up indicating that the RC48N is in operation.
LED „ALARM Ground Fault“ (rot) leuchtet, wenn der Ansprechwert des Differenzstroms und die Ansprechzeit überschritten sind.	4 "Alarm Ground Fault" LED (red) lights up when the ground fault current exceeds the alarm response value and the time delay.
LED „ALARM Resistor Fault“ (rot) leuchtet, wenn Ansprechwert für Spannungsabfall am Erdungswiderstand überschritten ist oder wenn der Erdungswiderstand größer als 2 kΩ ist.	5 "Alarm Resistor Fault" LED (red) lights up when the voltage across the neutral grounding resistor exceeds the preset value or when the NGR's resistance exceeds 2 kΩ.
DIP-Schalter: Filter off/on: Bandpassfilter 50...60 Hz Ist der Bandpassfilter eingeschaltet, werden ausschließlich die 50...60 Hz-Komponenten des Differenzstromes schmalbandig erfasst. Diese Funktion kann verwendet werden, um Fehlauslösungen durch harmonische und transiente Komponenten im Differenzstrom zu vermeiden. $I_{An} \times 10/x 1$ : Einstellbereich für den Ansprechwert des Differenzstroms $I_{An}/A$ einstellen: x 1 0,1...1 A x 10 1...10 A.	6 DIP switch: Filter off/on: bandpass filter 50...60 Hz When the bandpass filter is switched on, only the narrowband 50...60 Hz components of the residual current are detected. This function can be used to avoid false trippings caused by the occurrence of harmonics and transient components in the residual current. $I_{An} \times 10/x 1$ : for setting the residual current response value $I_{An}/A$ : x 1 0,1...1 A x 10 1...10 A.
Ansprechverzögerung t/s für Differenzstrommessung im Bereich von 0,1...2 Sekunden einstellen.	7 For setting the maximum time delay t/s for the residual current measurement from 0.1 to 2 seconds.
Ansprechwert des Differenzstroms im Bereich von 0,1...1 A bzw. 1...10 A einstellen.	8 Setting the residual current response value to 0.1...1 A respectively 1...10 A.
Ansprechwert für Spannungsabfall am Erdungswiderstand im Bereich von 20...400 V einstellen.	9 Setting of the response value for voltages across the neutral grounding resistor from 20 to 400 V.

## Einbau

Das Gerät ist für folgende Einbauarten geeignet:

- Installationsverteiler nach DIN 43 871 oder
- Schnellmontage auf Hutprofilschiene (A) nach DIN EN 50022
- oder Schraubmontage (B).



### **GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**

Stellen Sie vor Einbau des Gerätes und vor Arbeiten an den Anschlüssen des Gerätes sicher, dass die Anlage spannungsfrei ist. Wird dies nicht beachtet, so besteht für das Personal die Gefahr eines elektrischen Schlag. Außerdem drohen Sachschäden an der elektrischen Anlage und die Zerstörung des Gerätes.

Anzugsdrehmomente für die Klemmschrauben (C):  
0,5...0,6 Nm(4,3...5,3 lb-in).

## Installation

The device is suited for:

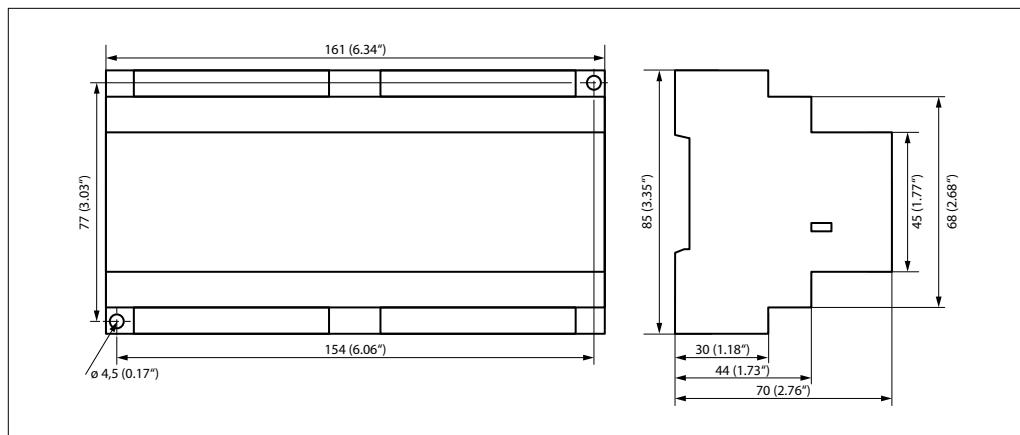
- mounting into standard distribution panels acc. to DIN 43 871
- or DIN rail mounting (A) acc. to DIN EN 50022
- or screw mounting (B).



### **DANGER! Risk of fatal injury from electric shock!**

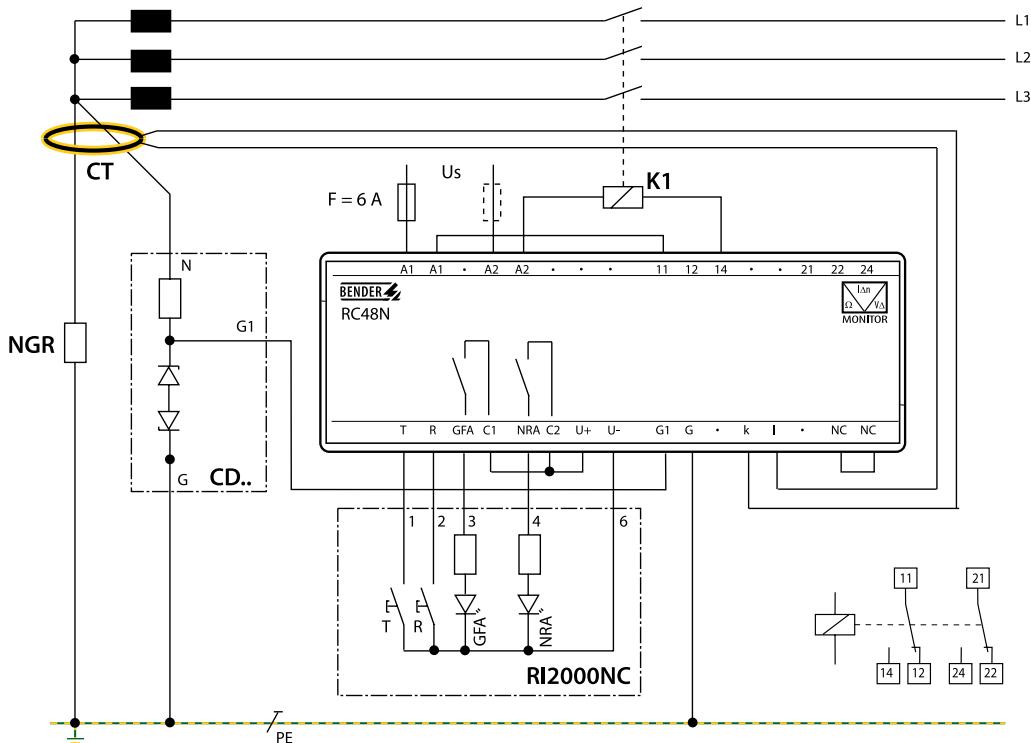
Prior to installation and before work activities are carried out on the connecting cables, make sure that the mains power is disconnected. Failure to comply with this safety information may cause electric shock to personnel. Furthermore, substantial damage to the electrical installation and destruction of the device might occur.

Terminal screw torques is as follows (C):  
0.5...0.6 NM (4.3...5.3 lb-in).



Maßbild RC48N, alle Maße in mm (inch)

Dimension diagram RC48N, all dimensions in mm (inch)

**Anschluss****Connection****Legende zum Anschlussbild****Legend to wiring diagram**

Beschreibung		Description
Differenzstromwandler zur Erfassung des über den Erdungswiderstand NGR fließenden Stroms. Positionieren Sie den Differenzstromwandler wie im Anschlussbild dargestellt. Falls ein Isolationsfehler im Erdungswiderstand NGR ausgeschlossen werden kann, so kann der Differenzstromwandler auch zwischen Erdungswiderstand und Erde angeordnet werden. Schließen Sie den Wandler an die Klemmen k und l des RC48N an.	CT	Residual current transformers to detect the current flowing through the neutral grounding resistor. Place the residual current transformer as shown in the wiring diagram. The residual current transformer can also be placed between the neutral grounding resistor and ground provided that no insulation fault exists in the neutral grounding resistor. Connect the residual current transformer to the terminals k and l on the RC48N.  None of the CT connections must be grounded.
Keiner der Wandleranschlüsse darf geerdet werden.		
Ein Überspannungsschutz ist im Wandler integriert.		The residual current transformer is equipped with an overvoltage protection.
Externer Leistungsschalter schaltet überwachtes System im Falle eines Alarms ab.	K1	External load switch, disconnects the system being monitored in case of an alarm.
Erdungswiderstand	NGR	Neutral grounding resistor

Beschreibung		Description
Melde- und Prüfkombination (Option) mit Test-Taste (T), Reset-Taste (R), LED „ALARM Ground Fault“ (GFA) und LED „ALARM Resistor Fault“ (NRA). Die Funktionen der Tasten und LEDs entsprechen denen der gleichnamigen Bedienelementen am RC48N.	RI2000NC	Remote alarm indicator and operator panel with TEST button (T), RESET button (R), "Alarm Ground Fault" LED (GFA) and "Alarm Resistor Fault" LED (NRA). The functions of the buttons and LEDs and the designations correspond to the respective operating elements on the RC48N.
Ankoppelgerät CD1000 oder CD5000 ermöglicht das Messen der Spannung zwischen Sternpunkt des Transformators und Erde. Ordnen Sie das Ankoppelgerät CD... in der Nähe des Erdungswiderstandes an.	CD...	Coupling devices CD1000 or CD5000 allow for voltage measurement across the neutral grounding resistor.  Install the coupling device CD.. near the neutral grounding resistor.
Kurzschlusschutz Speisespannung. Empfehlung: 6 A Sicherung	F	Short-circuit protection supply voltage: a 6 A fuse is recommended.

**Anschlüsse:****Connections:**

Beschreibung		Description
Anschluss der Versorgungsspannung $U_s$	A1, A2	Connection supply voltage $U_s$
zwei freie Wechsler schalten im Alarmfall. Einstellung wahlweise in Ruhestromschaltung oder Arbeitsstromschaltung.	11, 12, 14 21, 22, 24	Two voltage free changeover contacts, trip in case of alarm. N/C or N/O operation selectable.
Anschluss Ankoppelgerät CD1000 oder CD5000	G, G1	Connection, coupling devices CD1000 or CD5000
Anschluss Differenzstromwandler	k, l	Connection, residual current transformer
Arbeitsweise für freie Wechslerkontakte einstellen: Brücke offen: Arbeitsstromschaltung Brücke geschlossen: Ruhestromschaltung (Werkseinstellung)	NC, NC	Select N/O operation or N/C operation for the free changeover contacts: Bridge open: N/O operation Bridge closed: N/C operation (factory setting)

**Anschluss der Melde- und Prüfkombination RI2000NC:****Connection of the remote alarm indicator and operator panel RI2000NC**

Beschreibung		Description
Anschluss externe Test-Taste	T	Connection external TEST button
Anschluss externe Reset-Taste	R	Connection external RESET button
Anschluss externe LED „ALARM GROUND FAULT“	GFA	Connection external "Alarm Ground Fault" LED
Anschluss externe LED „ALARM RESISTOR FAULT“	NRA	Connection external "Alarm Resistor Fault" LED
Ausgang DC 12 V, für Versorgung der Melde- und Prüfkombination RI2000NC	U+, U-	Output DC 12 V, for the supply of the remote alarm indicator and operator panel RI2000NC.
Brücke versorgt Melde- und Prüfkombination RI2000NC mit Speisespannung aus dem RC48N.	C1,C2, U+	Bridge supplies the remote alarm indicator and operator panel RI2000NC with supply voltage from the RC48N.

## Technische Daten

### Isolationskoordination nach DIN VDE 0110 T1

Bemessungsspannung ..... AC 250 V  
 Bemessungsstoßspannung/Verschmutzungsgrad ..... 2,5 kV/3

### Spannungsbereiche

Versorgungsspannung  $U_s$  ..... AC/DC 60...264 V, 50...60 Hz  
 Für UL:  
   Speisespannung  $U_s$  ..... AC/DC 110...240 V, 50/60 Hz  
 Sicherung ..... empfohlen: 6 A träge  
 Eigenverbrauch ..... ca. 5,8 VA bei AC 60 V  
   ca. 8,5 VA bei AC 264 V

### Überwachung des Differenzstroms

Ansprechwert Differenzstrom ..... einstellbar 0,1...1 A bzw. 1...10 A  
 Ansprechabweichung ..... +0...-25 %  
 Ansprechverzögerung ..... einstellbar 0,1...2 s  
 Toleranz der Ansprechverzögerung ..... ±20 %  
 Dauerkurzschlussstrom ..... 200 A  
   2 500 A für 2 s  
 Arbeitsweise ..... Fehlerspeicherverhalten

### Überwachung des Erdungswiderstandes

Ansprechwert Spannungsmessung ..... einstellbar 20...400 V  
 Ansprechabweichung ..... ± 10 %  
 Ansprechwert Erdungswiderstandsmessung bei  $U_N = 0$  V ..... 2 kΩ  
 Ansprechabweichung ..... +5...-2 % des Ankoppelwiderstandes  
 Ansprechzeit ..... 5 s ±20 %  
 Arbeitsweise ..... Fehlerspeicherverhalten

### Eingänge

Anschluss zum Differenzstromwandler:  
   Einzeldraht 0,75 mm<sup>2</sup> (AWG 18) ..... bis 1 m (3')  
   Einzeldraht verdrillt 0,75 mm<sup>2</sup> (AWG 18) ..... 1...10 m (3...30')  
   Schirmleitung 0,75 mm<sup>2</sup> (AWG 18) (Schirm an PE)  
   ..... 10...25 m (30...75')

Anschluss zur Melde- und Prüfkombination RI2000NC:  
   Einzeldraht 0,75 mm<sup>2</sup> (AWG 18) ..... 0...10 m (0...30')

### Ausgänge

Schaltglieder (Alarmrelais) ..... 2 Wechsler  
 Kontaktbemessungsspannung ..... AC 250 V/DC 300 V  
 Einschaltvermögen ..... AC/DC 5 A  
 Ausschaltvermögen ..... AC/DC 2/0,2 A  
 Zulässige Schaltzahl ..... 12 000 Schaltspiele  
 Arbeitsweise Schaltglieder (Alarmrelais), umschaltbar:  
   Arbeitsstromverhalten/Ruhestromverhalten  
 Schaltglieder (GFA, NRA) ..... 2 Schließer  
 Kontaktbemessungsspannung ..... AC 250 V/DC 300 V  
 Einschaltvermögen ..... AC/DC 5 A  
 Ausschaltvermögen ..... AC/DC 2/0,2 A  
 Zulässige Schaltzahl ..... 12 000 Schaltspiele

## Technical data

### Insulation coordination acc. to IEC 60664-1

Rated insulation voltage ..... AC 250 V  
 Rated impulse withstand voltage/pollution degree ..... 2,5 kV/3

### Voltage ranges

Supply voltage  $U_s$  ..... AC/DC 60...264 V, 50...60 Hz  
 For UL:  
   Supply voltage  $U_s$  ..... AC/DC 110...240 V, 50/60 Hz  
 Fuse ..... recommended: 6 A slow fuse  
 Power consumption ..... approx. 5.8 VA at AC 60 V  
   approx. 8.5 VA at AC 264 V

### Residual current monitoring

Response value, residual current ..... adjustable 0,1...1 A respectively 1...10 A  
 Accuracy ..... +0...-25 %  
 Response delay ..... adjustable 0,1...2 s  
 Accuracy of response delay ..... ±20 %  
 Continuous short circuit current ..... 200 A  
   2 500 A for 2 s  
 Operating mode ..... latching

### Ground conductor monitoring

Response value, voltage measurement ..... adjustable 20...400 V  
 Accuracy ..... ± 10 %  
 Response value, neutral grounding resistor at  $U_N = 0$  V ..... 2 kΩ  
 Accuracy ..... +5...-2 % of the coupling resistance  
 Response time ..... 5 s ±20 %  
 Operating mode ..... latching

### Inputs

Connection to the residual current transformer:  
   Single wire 0,75 mm<sup>2</sup> (AWG 18) ..... up to 1 m (3')  
   Single wire, twisted 0,75 mm<sup>2</sup> (AWG 18) ..... 1...10 m (3...30')  
   Shielded cable 0,75 mm<sup>2</sup> (AWG 18) (shield to Ground)  
   ..... 10...25 m (30...75')

Connection to the remote alarm indicator and operator panel RI2000NC:  
   Single wire 0,75 mm<sup>2</sup> (AWG 18) ..... 0...10 m (0...30')

### Outputs

Switching elements (alarm relay) ..... 2 changeover contacts  
 Rated contact voltage ..... AC 250 V/DC 300 V  
 Limited making capacity ..... AC/DC 5 A  
 Limited breaking capacity ..... AC/DC 2/0,2 A  
 Permissible number of operations ..... 12 000 cycles  
 Operating mode, alarm relay, selectable:  
   ..... N/O operation/N/C operation  
 Switching elements (GFA, NRA) ..... 2 NO contacts  
 Rated contact voltage ..... AC 250 V/DC 300 V  
 Limited making capacity ..... AC/DC 5 A  
 Limited breaking capacity ..... AC/DC 2/0,2 A  
 Permissible number of operations ..... 12 000 cycles

**Typenprüfungen**

Prüfung der elektromagn. Verträglichkeit (EMV)

Störfestigkeit ..... nach IEC 62020

Störaussendung ..... nach EN 50081

Emissionen nach EN 55011/CISPR11 ..... Grenzwertklasse A

**Allgemeine Daten**

Umgebungstemperatur, bei Betrieb ..... -40 °C...+60 °C (233 K...333 K)

Umgebungstemperatur, bei Lagerung ..... -55 °C...+80 °C (218...353 K)

Klimaklasse nach IEC 721 ..... 3K22

Betriebsart ..... Dauerbetrieb

Einbaulage ..... beliebig

Anschlussart ..... Reihenklemmen

Anschlussquerschnitt eindrähtig ..... 0,2...4 mm<sup>2</sup> (AWG 24 to 12)Anschlussquerschnitt feindrähtig ..... 0,2...2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 to 14)

Schutzart nach DIN EN 60529

Einbauten ..... IP30

Klemmen ..... IP20

Entflammbarkeitsklasse ..... UL94V-0

Gewicht ..... ca. 350 g

**Angewandte Normen**

- CSA M421-00: Juli 2000: Use of electricity in mines
- AS 2081.1 - AS2081.5: Electrical equipment for Coal and Shale Mines
- IEC 62020:1998-08 Residual Current Monitors

**EU-Konformitätserklärung**

Die EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[https://www.bender.de/fileadmin/content/Products/CE/CEKO\\_RC48.pdf](https://www.bender.de/fileadmin/content/Products/CE/CEKO_RC48.pdf)

**Type tests**

Test of the electromagnetic compatibility (EMC)

Immunity ..... according to IEC 62020

Emissions ..... according to EN 50081

Emissions according to EN 55011/CISPR11 ..... Class A

**General data**

Operating temperature ..... -40 °C...+60 °C (233 K...333 K)

Storage temperature ..... -55 °C...+80 °C (218...353 K)

Climatic class according to IEC 60721 ..... 3K22

Operating mode ..... continuous operation

Mounting ..... any position

Connection ..... screw terminals

Wire cross section, single wire ..... 0.2...4 mm<sup>2</sup> (AWG 24 to 12)Wire cross section, flexible ..... 0.2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 to 14)

Protection class according to DIN EN 60529

Built-in components ..... IP30

Terminals ..... IP20

Flammability class ..... UL94V-0

Weight ..... approx. 350 g

**Applied standards**

- CSA M421-00: Juli 2000: Use of electricity in mines
- AS 2081.1 - AS2081.5: Electrical equipment for Coal and Shale Mines
- IEC 62020:1998-08 Residual Current Monitors

**EU Declaration of Conformity**

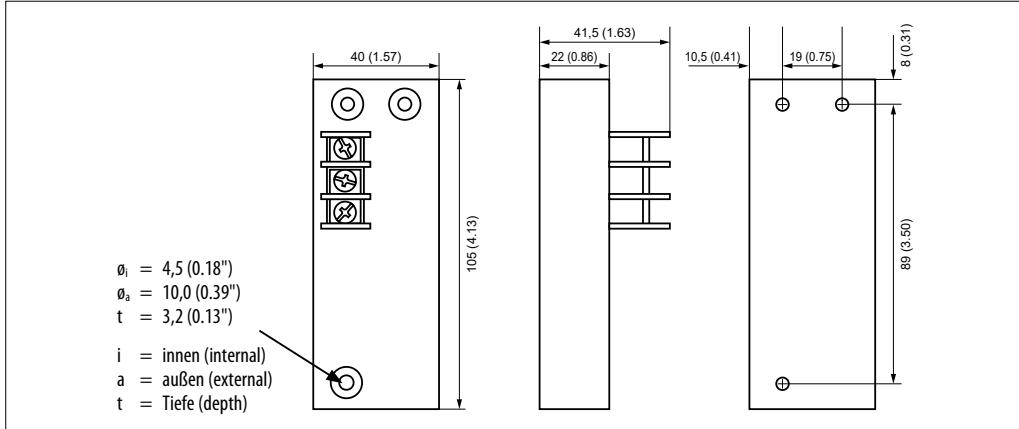
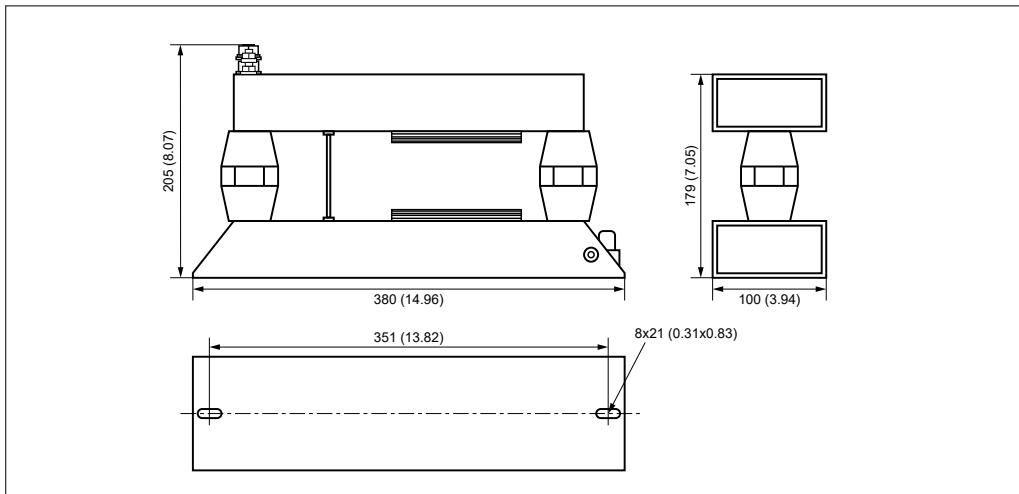
The EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

**Zubehör (Maße)**

Alle Maße in mm (bzw. inch)

**Ankoppelgerät CD1000****Accessories (dimensions)**

All dimensions in millimetres (inches)

**Coupling device CD1000****Ankoppelgerät CD5000****Coupling device CD5000****Differenzstromwandler**

Verwenden Sie nur Bender Differenzstromwandler für RC48N.

**Residual current transformers**

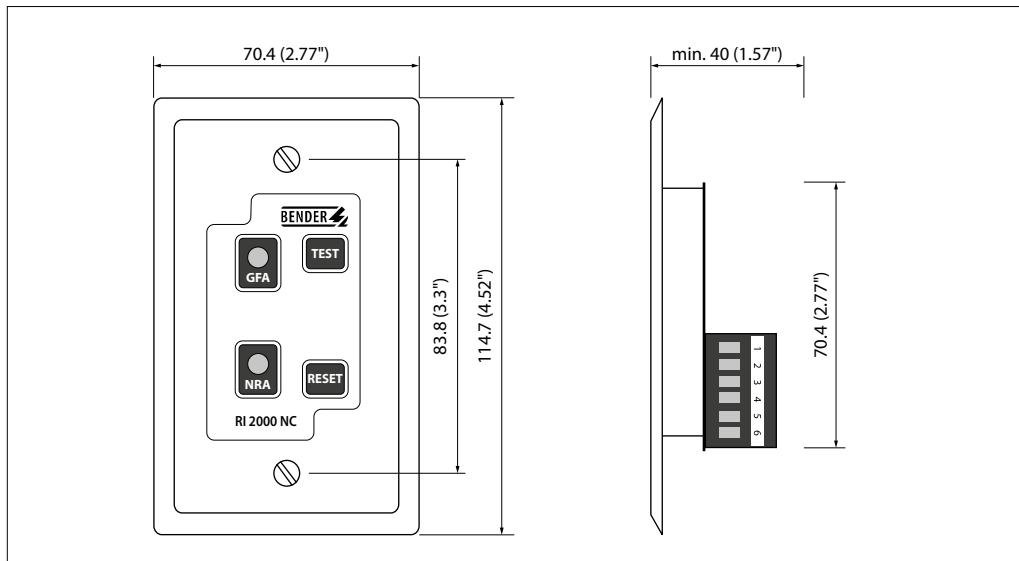
Only Bender residual current transformers are to be used for RC48N.

**Melde- und Prüfkombination RI2000NC**

Montage in Standard „one-gang (G1) box“.

**Remote alarm indicator and test combination RI2000NC**

Mounting into standard “one-gang (G1) box”.

**Bestellangaben****Ordering details**

Typ / Type	Bezeichnung	Designation	Art.-Nr. / Art. No.	Handbuch Nr. / Manual No.
RC48N-935	Fehlerstrom-/Erdungswiderstands-Überwachungsgerät	Ground-fault neutral-grounding monitor	B94013005	D00426
CD1000	Ankoppelgerät für RC48N $U_N = AC\ 0 \dots 1000\ V$	Coupling device for RC48N $U_N = AC\ 0 \dots 1000\ V$	B98039010	D00397
CD5000	Ankoppelgerät für RC48N $U_N = AC\ 0 \dots 5000\ V$ Hinweis: Nach UL zugelassen gemäß IEEE C57.32!	Coupling device for RC48N $U_N = AC\ 0 \dots 5000\ V$ Note: UL approved acc. to IEEE C57.32!	B98039011	D00398
RI2000NC	Melde- und Prüfkombination für RC48N	Remote alarm indicator and operator panel for RC48N	B94071001	–
W2-S70	Differenzstromwandler, Innendurchmesser 70 mm	Residual current transformer, internal diameter: 70 mm	B911732	D00142
W3-S105	Differenzstromwandler, Innendurchmesser 105 mm	Residual current transformer, internal diameter: 105 mm	B911733	D00142



**Bender GmbH & Co. KG**

Londorfer Straße 65  
35305 Grünberg  
Germany

Tel.: +49 6401 807-0  
[info@bender.de](mailto:info@bender.de)  
[www.bender.de](http://www.bender.de)



Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck und Vervielfältigung nur mit  
Genehmigung des Herausgebers.

All rights reserved.  
Reprinting and duplicating only with  
permission of the publisher.

© Bender GmbH & Co. KG, Germany  
Subject to change! The specified  
standards take into account the edition  
valid until 03/2024 unless otherwise  
indicated.