

BENDER Connect APP

iso415R


Step 1

Download BENDER CONNECT APP på mobiltelefonen

IMD skal være i spændingsløs tilstand

NFC SKAL være slået til på mobiltelefonen


Tryk på "Connect to device"

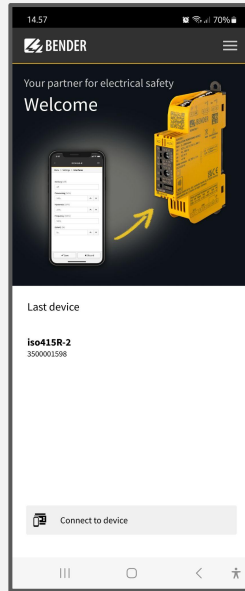

Step 2


Læg mobiltelefonen ovenpå iso415R.

Hvis det er svært at få forbindelse så tag evt cover af mobilen

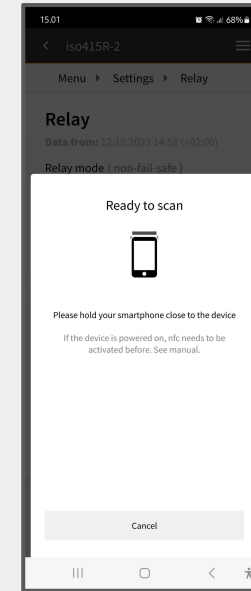


Step 3

Du har nu forbindelse til iso415R

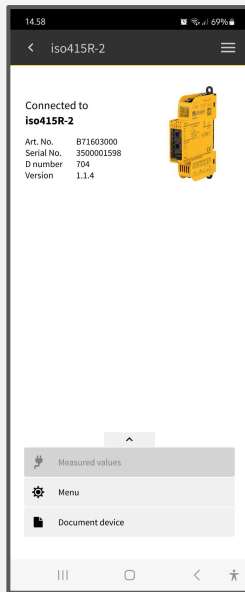

Step 4

Klik på "Menu"

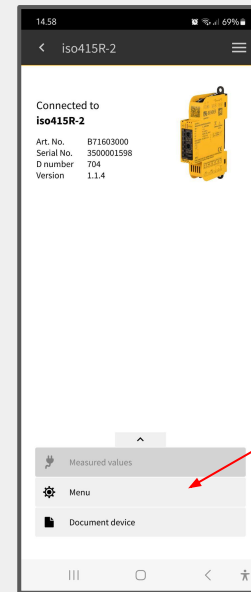


Menu

Step 5

Vælg "Settings"


Settings

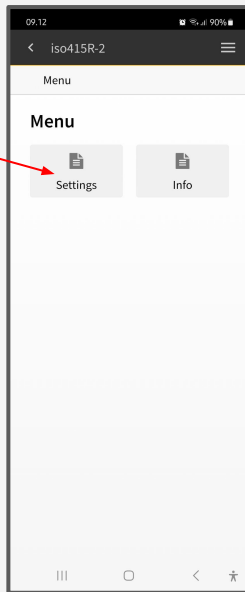

Step 6

Vælg "Relay"

Relay

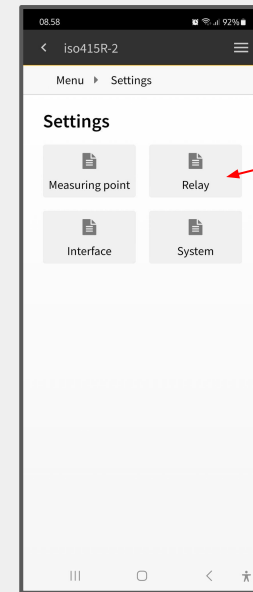

Step 7

Indstillinger:
"Relay mode": non-fail-safe = N/O = 11,12
Tryk "Save"

Relay mode

08:58 92%

< iso415R-2

+ Swipe down for a page refresh.

Menu > Settings > Relay

Relay

Data from: 13.10.2023 08:58 (+02:00)

Relay mode (non-fail-safe)

non-fail-safe

Test (on)

on

Prewarning Ran1 (on)

on

Main alarm Ran2 (on)

on

Earth connection (on)

on

System connection (on)

✓ Save ✕ Discard

Save

Step 8

Tilbage til "Settings"

Settings

08:58 92%

< iso415R-2

+ Swipe down for a page refresh.

Menu > Settings > Relay

Relay

Data from: 13.10.2023 08:58 (+02:00)

Relay mode (non-fail-safe)

non-fail-safe

Test (on)

on

Prewarning Ran1 (on)

on

Main alarm Ran2 (on)

on

Earth connection (on)

on


System connection (on)

✓ Save ✕ Discard

Step 9

Vælg "Measuring point"

Measuring point

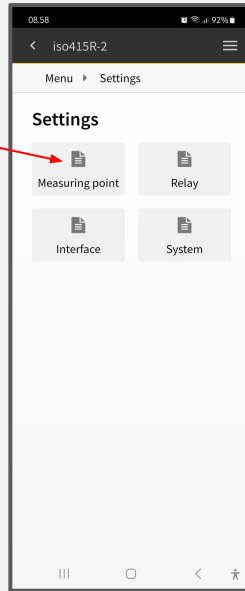


Step 10

Indstillinger:
"Prewarning Ran1": 23k Ω
"Start alarm": off
Tryk "Save"

Prewarning Ran1


Start alarm

Save

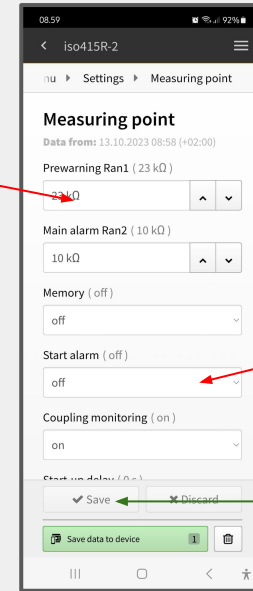

Step 11

Gør klar til at overføre de nye konfigurationer til iso415R:
Tryk "Save data to device"

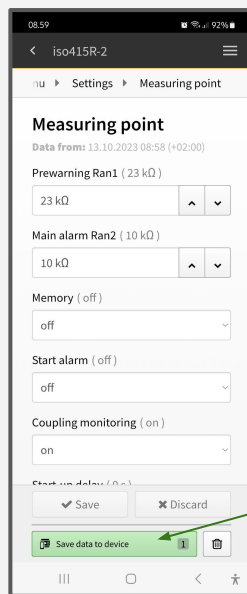

Save data to device

Step 12

Læg mobiltelefonen over iso415R for at scanne den nye
konfiguration ind i relæet

